


UPUTE ZA UPOTREBU

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali etiketirku BLITZ. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove upute. Čuvajte upute najmanje do isteka garantnog roka.


VAŽNO:

Nikada nemojte osvježavati tintni valjak (pogotovo ne tintom za pečate) jer na taj način možete trajno oštetiti važne dijelove etiketirke. Kad ispis počinje blijediti, zamijenite tintni valjak originalnim BLITZ tintnim valjkom.

Na taj način osiguravate dug radni vijek etiketirke i savršen otisak na etiketu.

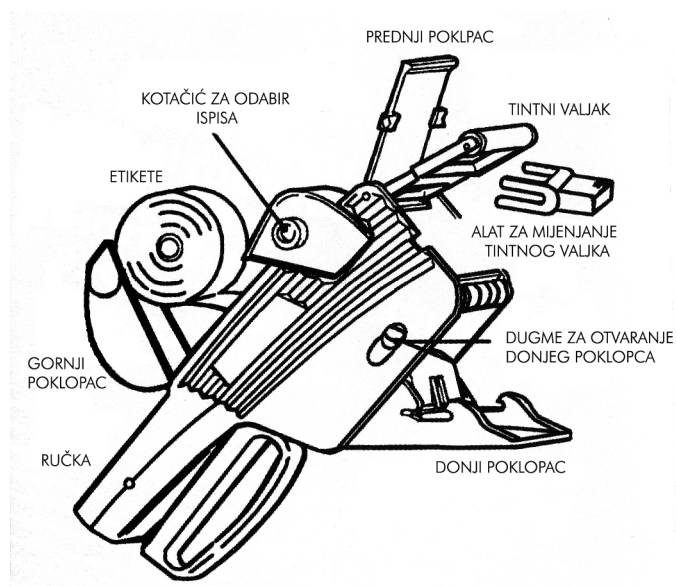


ODABIR ISPISA

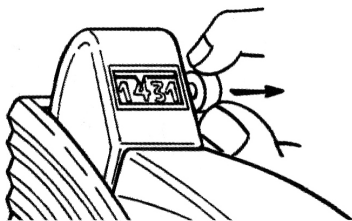


Izvlačenjem kotačića za odabir ispisa postavite oznaku na željeno mjesto i odaberite znak koji želite da se otisne. Prije upotrebe vratite kotačić u početni položaj.




ZAMJENA ETIKETA

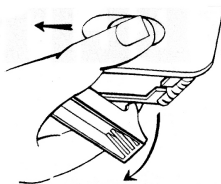


Povucite kao na slici, istovremeno sa obje strane, dugme za otvaranje donjeg poklopca. Poklopac će se automatski otvoriti.

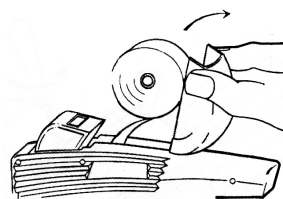

Otvorite gornji poklopac lagano ga povlačeći prema gore. Odmotajte oko 20 cm trake i spustite rolu u etiketirku tako da odmotani dio trake prođe van kroz donji dio etiketirke.

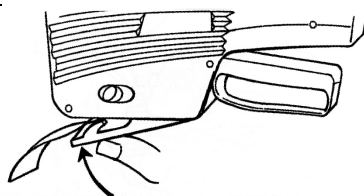


Zatvorite donji poklopac laganim pritiskom. Sa komada trake koji je ostao vani (najmanje 15 cm) **OBAVEZNO** skinite etikete.

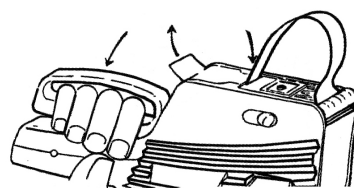

Stavite dio trake bez etiketa u prostor iza metalnog valjka i istovremeno stisnite ručku nekoliko puta dok ne počnu izlaziti ispravno otisnute etikete.




ZAMJENA TINTNOG VALJKA

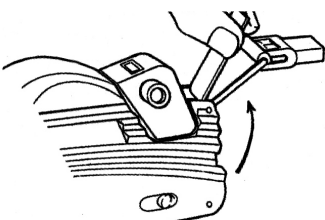

Otvorite prednji poklopac i izvadite istrošeni valjak pomoću priloženog alata. Stavite novi valjak u ležište i blokirajte ga laganim pritiskom. Zatvorite prednji poklopac.



CENTRIRANJE OTISKA

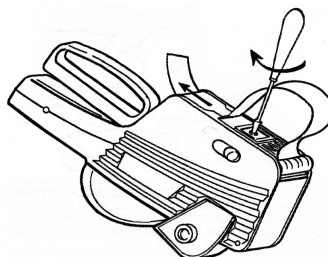

Ako otisak nije centriran na etiketi, možete ga centrirati na slijedeći način: otpustite vijak na donjem poklopcu i pomičući pločicu sa metalnim valjkom naprijed natrag, centrirajte otisak. Pritegnite ponovno vijak.